

Anleitung zum Einrichten Ihrer FRITZ!Box

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
um Ihre FRITZ!Box einzurichten, gehen Sie die folgende Installationsanleitung bitte Schritt für Schritt durch. Bitte halten Sie dazu Ihr **Telefonie-Kundendatenblatt** bereit.
Schließen Sie Ihre Fritz!Box, wie in der beiliegenden Kurzanleitung beschrieben, mit dem DSL Kabel an.


Bitte beachten Sie: Es dürfen kein NTBA und Splitter angeschlossen werden.

Um einem Defekt durch Blitzeinschlag entgegenzuwirken, trennen Sie bitte die Fritz!Box bei Gewitter vom Strom und ziehen Sie den Telefonstecker.

Auf Grund von unterschiedlicher Firmware, können die aufgeführten Bilder leicht abweichen.


Sobald Sie die Fritz!Box ordnungsgemäß eingerichtet haben, lassen Sie bitte unter System – Update überprüfen, ob die aktuellste Fritz!OS Version installiert ist.

Starten Sie Ihren Computer und öffnen Sie den Internet-Browser (empfohlen: Internet-Explorer oder Mozilla Firefox). Geben Sie nun in der Adresszeile <http://fritz.box> oder die IP-Adresse <http://192.168.178.1> ein und drücken Sie **Enter**.
Es erscheint folgender Bildschirm:

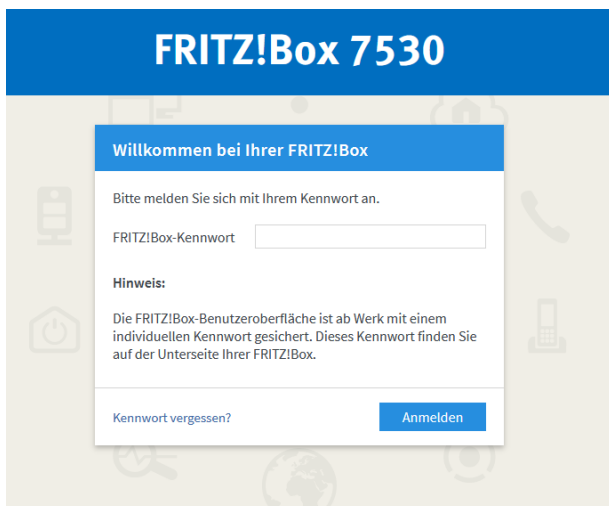


Das Kennwort befindet sich auf der Rückseite Ihrer Fritz!Box, bzw. auf dem Kärtchen.

Im Nächsten Schritt klicken Sie bitte oben links auf das FRITZ! Symbol und bestätigen Sie, dass Sie den Assistenten beenden wollen.

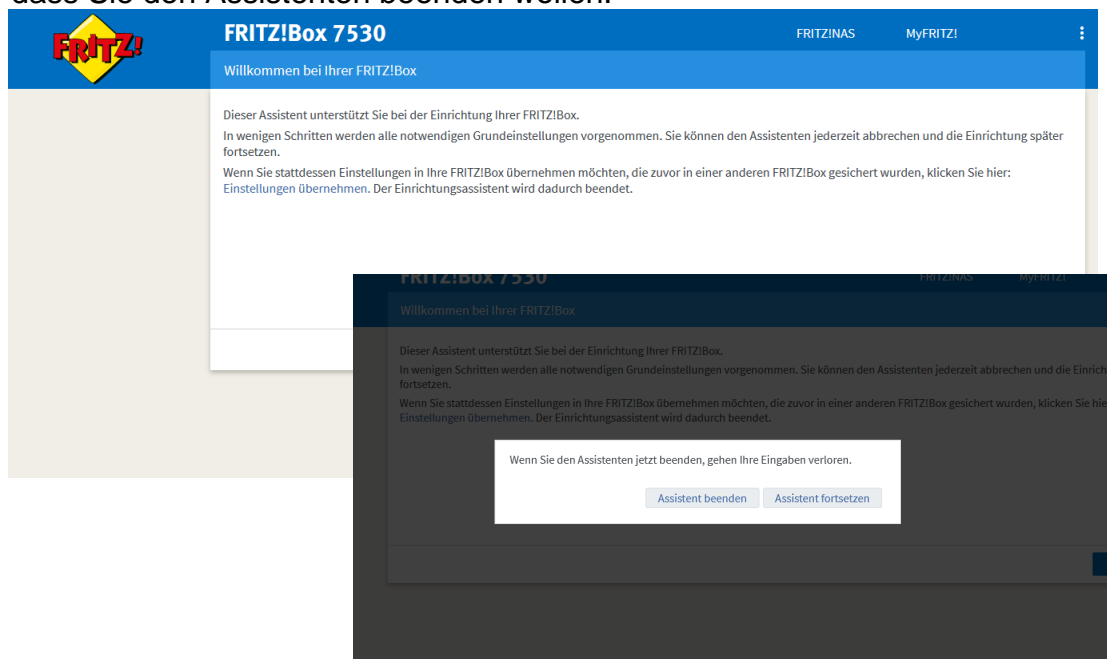


Wichtig! Dieser Vorgang muss berücksichtigt werden, um alle folgenden Schritte erfolgreich durchführen zu können. Klicken Sie rechts oben auf die drei Punkte und **Aktivieren Sie die Erweiterte Ansicht**

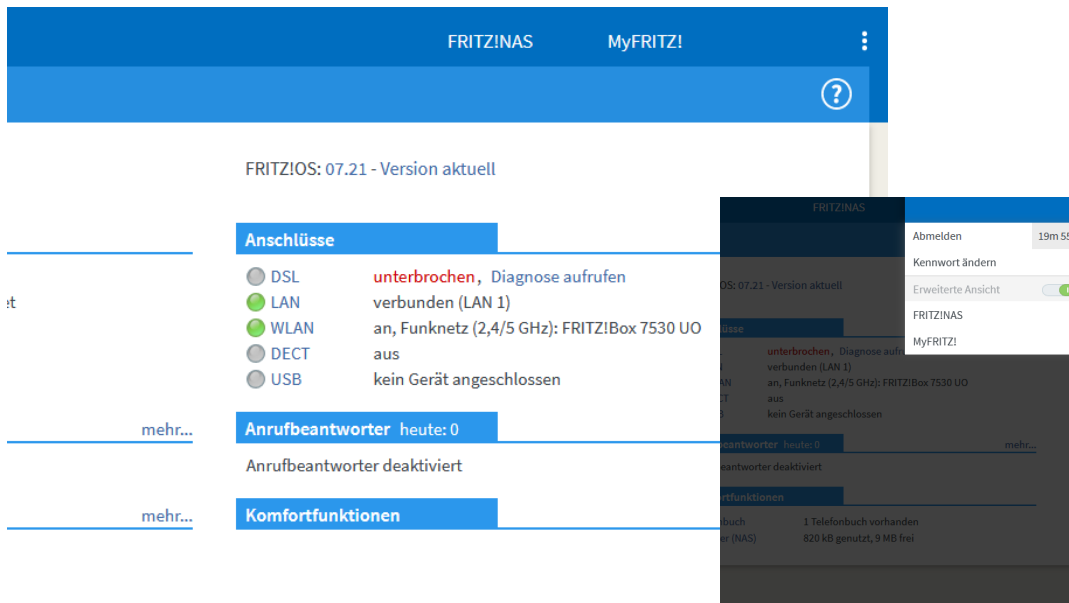

Klicken Sie nun auf **Internet** und dann auf den Menüpunkt **Zugangsdaten**. Wählen Sie im Feld **Internetanbieter – Weitere Internetanbieter** und dann **Anderer Internetanbieter**. Klicken Sie auf **Anschluss an einen DSL-Anschluss**.



Bei dem Abschnitt Zugangsdaten wählen Sie bitte **Nein** aus.
Anschließend bestätigen Sie die Einstellungen mit **Übernehmen**.

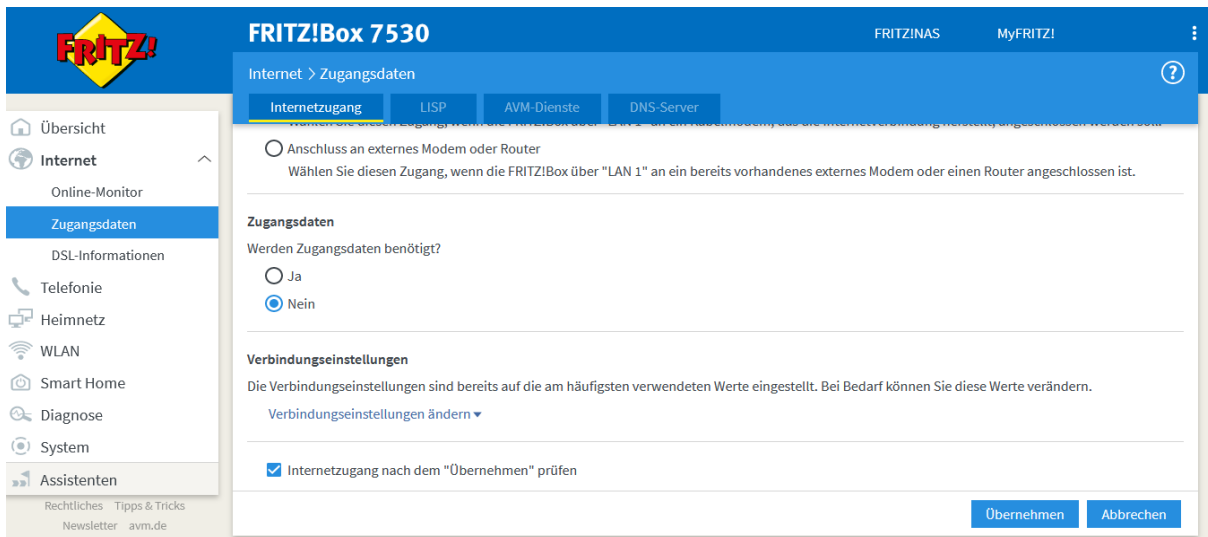


Einrichtung der Telefonie

WICHTIG!

VoIP-Daten bitte erst am Tag der Rufnummernportierung einrichten.

Klicken Sie nun in der linken Spalte auf **Telefonie** und auf **Eigene Rufnummern**.
Anschließend klicken Sie auf **Neue Rufnummer**.

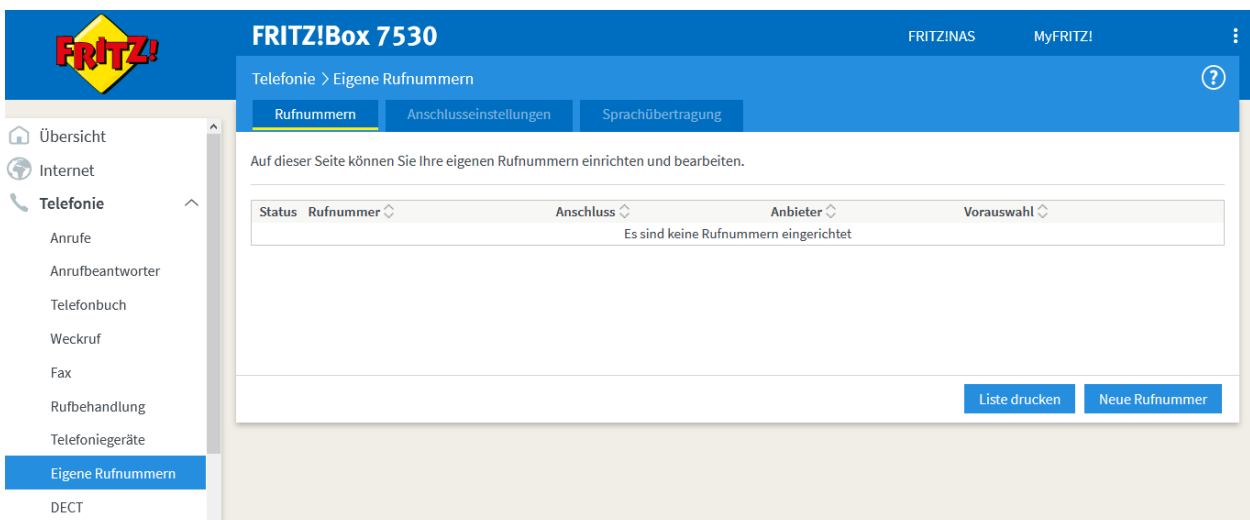

Rufnummer eintragen

Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Ihnen mitgeteilten Anmeldeinformationen ein.

Anmeldedaten

Telefonie-Anbieter:

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der Fritz!Box**	
<input type="text" value="03511234567"/>	<input type="text" value="1234567"/>	<input type="button" value="X"/>

***Rufnummer für die Anmeldung**
Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer ist von dem Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter angegeben. Sonderzeichen sind nicht zulässig.

Wählen Sie bei Anbieter **Anderer Anbieter** aus und tragen Sie in den Feldern darunter jeweils Ihre Rufnummer **mit Vorwahl** ein

Zugangsdaten

Benutzername:

Kennwort:

Registrar:

Proxy-Server:

Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:

Ortsvorwahl:

Weitere Einstellungen ▲

Weitere Einstellungen zur Rufnummer

DTMF-Übertragung:

Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen

Füllen Sie im nächsten Schritt die Felder Benutzername (**Ihre Rufnummer mit Vorwahl**), Ihr Kennwort, den Registrar und den Proxy-Server ein. Die Angaben befinden sich auf dem per Post zugeschickten Brief

Weitere Einstellungen zur Verbindung

Zum Schluss tragen Sie bitte noch die Ortsvorwahl ein und wählen in dem Feld DTMF-Übertragung **RTP oder Inband** aus (wichtig bei Hotlines mit Auswahl per Ziffern). Anschließend gehen Sie auf [weiter](#) über. Danach sollte sich Ihre Rufnummer erfolgreich registriert haben.

Weitere Einstellung wie z.B. DECT-Telefonie oder die Zuordnung von Telefonnummern auf einzelne Telefone entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihrer Fritz!Box.